


取扱説明書

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に本説明書を必ずお読みください。

ご使用上の前に

1. 本製品の稼働は付属の USB ケーブルとアダプターで使用する場合と、単四電池 3 本（別売）で使うことができます。各電源供給で動作内容が異なります。
- SUB 電源でご使用の場合（画面は常に表示されます）**
- 付属の USB ケーブルと AC/USB アダプターを本体に接続してください。
 - 本製品の本体定格入力値は **DC 5V 1A** です。
 - 付属の A C / U S B アダプター定格出力は **DC 5V 1A** です。
- ※必ず付属のアダプターとケーブルをご使用ください。
- ※他のものをご使用の場合は、正常な動作や安全を保証できません。
- 単四電池（別売）でご使用の場合（画面は音を感知して 1 0 秒間のみ表示されます）**
- 背面の電池ボックスに正しい向きで電池を入れてください。

本製品の時間精度は月差 ± 3 0 秒以内です。
本製品の温度精度は ± 2℃以内です。
背面の電池ボックスに入れた乾電池はバックアップとしても機能します。
電源を抜いたり、停電などで電源が切れた状態でも時刻・日付を記憶しています。
電池の寿命はご使用の電池により異なります。
電池が切れた後でも電源の入った状態の機能に影響はございません。
付属のピンを壁に打ち付けて固定します。

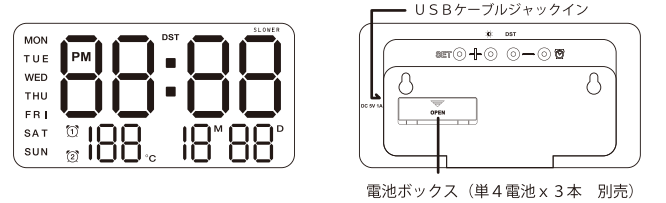

『電池でご使用の場合』音センサーが感知した時に 1 0 秒間だけ表示します。

単四電池 3 本（別売）を電池ボックスに正しい方向に入れてください。
内臓の音センサーが音を感知した時のみ画面が表示されます。
画面表示は 1 0 秒後に自動で消灯します。
※画面が表示されていなくてもアラームなどは機能しております。

『アダプターでご使用の場合』画面は常に表示されます。

付属の USB ケーブルと AC/USB アダプターを本体に接続してください。
電源を抜いたり、停電などで電源が切れた状態でも電池が入っているときは時刻・日付を記憶しています。

『アラームの操作』スヌーズ機能を装備しています。

アラームはセットした時刻に自動で鳴り出します。
<スヌーズ>
アラーム音はボタンを押すか 5 分間放置することで停止しスヌーズが発動します。
スヌーズ発動中は 10 秒間点滅します。
5 分後にアラームが自動で鳴り出します。スヌーズは 1 日に 6 回まで発動します。
<アラーム停止>
アラーム音はボタンを 3 秒以上押し続けることで停止し、次のアラーム待機状態に入ります。
スヌーズを 6 回発動した場合も、その後は次のアラーム待機状態に入ります。
アラームを完全に鳴らなくするためには、それぞれのアラームを OFF にしてください。

『サマータイムの設定』※日本ではサマータイム（DST）を使用しません。

通常の時刻表示の時に「D S T」ボタンを長押しすると時刻をサマータイム（DST）に設定できます。
サマータイムを導入した場合は画面に「D S T」と表示されます。
「D S T」の長押しでサマータイムの ON / OFF を切り換えることができます。

『LED 輝度調整』LED 輝度をお好みの 5 段階やオートに設定できます。

通常の時刻表示の時に「☀」ボタンを押して LED の輝度を調整できます。
L - A U : 輝度はセンサーにより自動で調整されます。
L - 0 1 ~ 0 5 : LED の輝度を 5 段階で調整できます。

自動 暗い 明るい
L-AU → L-01 → ... L-05

『基本機能の設定』時刻・カレンダー・2 4 / 1 2 時間表示を設定します。

通常の時刻表示の時に「Set」ボタンを押します。
「+」「-」ボタンで 2 4 時間と 1 2 時間表示を切り換えます。
「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンで時間を合わせます。
※ 1 2 時間表示の時は午後の時間に「PM」と表示されます。
「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンで分を合わせます。
「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンで西暦を合わせます。
「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンで月を合わせます。
「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンで日を合わせます。
「Set」ボタンで通常表示に戻ります。
上記のいずれの状態でも 5 秒間放置すると通常表示に戻ります。
※通常表示に戻るタイミングで秒がリセットされます。

00:00 → 24H → 00:00 → 00:00 →
2024 → 10M0P → 10M0P →

『アラームの設定』2 通りのアラーム時刻をセットできます。

通常の時刻表示の時に「☑」ボタンを押します。
「☑」ボタンでセットするアラームを選択します。
「+」「-」ボタンで選択したアラームの ON / OFF を設定します。
「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンでアラーム時間を合わせます。
「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンでアラーム分を合わせます。
「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンでアラームの種類をセットします。
※ d-5 は月曜～金曜、d-6 は月曜～土曜、d-7 で毎日アラームが起動します。
「Set」ボタンで通常表示に戻ります。
アラームを ON にした場合は画面左側の 10 秒間点灯します。

AL 10:00 → 00:00 → 00:00 → d-1 →

ご注意

●本製品をご使用の際は、必ず付属の USB ケーブルと AC/USB アダプターをご使用ください。●他のアダプターのご使用は本体の故障や思わぬ事故の原因となる場合がございます。●本製品を分解しないで下さい。故障や思わぬ事故の原因となる場合がございます。●本製品は屋内専用です。屋外や水に濡れる恐れのある場所では使用しないで下さい。故障や思わぬ事故の原因となる場合がございます。●お子様の手の届かない場所でご使用ください。思わぬ事故の原因となる場合がございます。●お手入れの際はシンナー・アルコール類は使用しないで下さい。●極端な高温（50℃以上）や低温（氷点下）、また湿度の高い場所（風呂場等）でのご使用は避けてください。●電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、束ねるなどをしないでください。また、重い物をのせたり、はさんだりしないでください。電源コードが破損し、火災、感電の恐れがあります。●本製品は、水平な台の上でご使用ください。不安定な場所でのご使用は落下による故障や思わぬ事故の原因となる場合がございます。●本製品を壁にかけてご使用の際は、フックを壁にしっかりと固定し本体の重量に耐えられる場所に設置して下さい。不安定な場所でのご使用は落下による故障や思わぬ事故の原因となる場合がございます。

ATTENTION

When using this product, be sure to use the included USB cable and AC/USB adapter. Use of other adapters may cause malfunction of the main unit or unexpected accidents. Please do not disassemble this product. It may cause malfunction or unexpected accident. This product is for indoor use only. Do not use outdoors or in locations where it may get wet. Failure or unexpected It may cause an accident. Please use out of reach of children. It may cause an unexpected accident. Please do not use thinner or alcohol when cleaning. Avoid using in extremely high temperatures (above 50 degrees Celsius), low temperatures (below freezing), or places with high humidity (bathrooms, etc.). please. Do not damage, modify, forcibly bend, twist, pull, or bundle the power cord. Please, Also, do not place heavy objects on it or pinch it. Power cord is damaged There is a risk of fire or electric shock. Please use this product on a horizontal table. Do not use it in an unstable location, as it may cause damage due to falling or unexpected damage. It may cause an accident. When using this product on a wall, fix the hook firmly to the wall and place it in a place that can withstand the weight of the main unit. Please set it to . Using the product in an unstable location may cause it to fall, resulting in malfunction or unexpected accidents.

CLOCK保証書

この度は当製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

- 販売店にてお買い上げ頂いた品名と日付をご記入ください。
- 商品の保証はご購入日より1年以内の起きた場合に限りさせていただきます。
- 商品の保証は付属のアクセサリをご使用いただき、使用上の注意を守ってご使用の場合に限りさせていただきます。
- 商品の保証は日本国内での使用の場合に限りさせていただきます。
- 本製品に不具合が生じた場合は、ご購入いただいた販売店にお問い合わせください。
- 製品の仕様・デザインは予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

輸入販売元

株式会社TRI

〒460-0012
愛知県名古屋市中区千代田3-15-12 ISOビル3F-8
TEL:052-228-6748
<祝祭日は除く>月～金 10:00～18:00

MADE IN CHINA

記載なきものは無効になります