

LED CLOCK Tierra

取扱説明書

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に本説明書を必ずお読みください。

ご使用上の前に

1. 付属の USB ケーブルを本体側面に接続してください。
 2. AC 電源をご使用の際は付属の AC/USB アダプターを使用してください。
 3. 本製品の本体定格入力力は **DC 5V 1A** です。
 4. 付属の AC/USB アダプター定格出力は **DC 5V 1A** です。
- ※本製品をご使用の際は必ず付属のアダプターとケーブルをご使用ください。
※他のものをご使用の場合は、正常な動作や安全を保証できません。

本製品の時間精度は月差 ± 3.0 秒以内です。


本製品の温度精度は ± 2℃以内です。

背面の電池ボックスにバックアップ用の単四電池を入れることができます。(別売)
電源を抜いたり、停電などで電源が切れた状態でも時刻・日付を記憶しています。

バックアップ電池の寿命はご使用の電池により異なります。

バックアップ電池が切れた後でも電源の入った状態の機能に影響はございません。

付属のピンを壁に打ち付けて固定します。

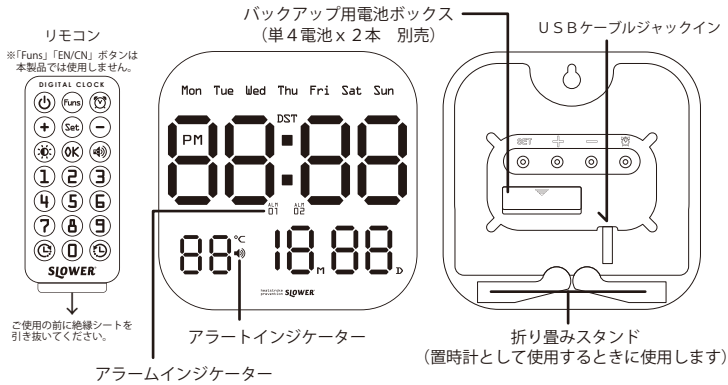

『アラームの設定』 2通りのアラーム時刻をセットできます。

リモコン操作の場合は数字入力が可能です。

通常の時表示の時に「**Ⓢ**」ボタンを押します。
「**Ⓢ**」ボタンでセットするアラームを選択します。
「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンで選択したアラームのON/OFFを設定します。
「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンからリモコンの数字ボタンでアラーム時間を合わせます。
「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンからリモコンの数字ボタンでアラーム分を合わせます。
「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンでアラームの種類をセットします。
※day 5は月曜～金曜、day 6は月曜～土曜、day 7で毎日アラームが起動します。
「Set」ボタンで通常表示に戻ります。
アラームをONにした場合は画面の **Ⓢ** がそれぞれ点灯します。

Alarm 1: 00:00 → 00:00 → 00:00 → 00:47 →

『アラームの操作』 2通りのアラーム時刻をセットできます。

アラームはセットした時刻に自動で鳴り出します。
＜アラーム停止＞
アラーム音は本体・リモコンのいずれかのボタンで停止し、次のアラーム待機状態に入ります。
アラーム音は5分間放置することで停止しアラームインジケーターが点滅し、5分後にアラームが自動で鳴り出します。アラームは1日に6回まで発動します。
アラームを完全に鳴らなくするためには、それぞれのアラームをOFFにしてください。

『LED輝度調整』 LED輝度をお好みの10段階やオートに設定できます。

本体・リモコンで設定

通常の時表示の時に本体の「Set」ボタンの長押し、またはリモコンの「**☼**」ボタンでLEDの輝度を調整できます。
L-AU: 輝度はセンサーにより自動で調整されます。
L-01～10:「+」「-」ボタンでLEDの輝度を10段階で調整できます。
※自動とマニュアルは「Set」または「**☼**」ボタンの長押しで切り換えます。

L-AU (オート) → L-01 → ... → L-10 (マニュアル)

『表示を消す』 表示のみをOFFにできます。

リモコンで設定 ※表示OFFはリモコンでのみ操作できます。

通常の時表示の時に「**Ⓢ**」ボタンを押すと画面のLED表示が消灯します。
もう一度「**Ⓢ**」ボタンを押すと表示は点灯します。
表示が消えた状態でも時計などの機能は働いています。
表示が消えた状態ではアラームやカウントダウンの機能は停止します。

『サマータイムの設定』 ※日本ではサマータイム (DST) を使用しません。

本体・リモコンで設定

通常の時表示の時に本体の「**Ⓢ**」ボタン、またはリモコンの「**Ⓢ**」ボタンを長押しすると時刻をサマータイム (DST) に設定できます。
サマータイムを導入した場合は画面に「DST」と表示されます。
「**Ⓢ**」ボタンの長押しでサマータイムのON/OFFを切り換えることが出来ます。

『温度表示の色と音で熱中症を警戒』 熱中症の危険をお知らせします。

表示に注意し、室温をコントロールしましょう。

室温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。
高齢者、乳幼児等の方は熱中症にかかりやすいので特に注意してください。

本製品の温度表示は室温により表示する色変化します。
また高温に達すると毎分アラート音によりお知らせすることが出来ます。
※本製品の温度表示範囲は-9℃～49℃です。

88℃

低温	-9℃ ~ 17℃	青	室温 17℃を下回ると温度表示が青色になります。
適温	18℃ ~ 27℃	緑	室温が 18℃～27℃の時は温度表示が緑色になります。
やや高温	28℃ ~ 31℃	橙	室温が 28℃～31℃の時は温度表示が橙色になります。 毎分「P」とアラート音となります。
高温注意	32℃ ~ 49℃	赤	室温が 32℃を上回ると温度表示が赤色になります。 毎分「P P P」とアラート音となります。

アラート音は設定でなくすることも可能です。
本体の「+」ボタンを長押しするか、リモコンの「**Ⓢ**」ボタンを押すとアラート音はなりません。
温度表示右横の「**Ⓢ**」アイコンが消灯します。
アラート音のON/OFFは同様の操作で切り替えられます。

『基本機能の設定』 時刻・カレンダー・24/12時間表示を設定します。

リモコン操作の場合は数字入力が可能です。

通常の時表示の時に「Set」ボタンを押し「+」「-」ボタンで24時間と12時間表示を切り換えます。

「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンからリモコンの数字ボタンで時間を合わせます。

※12時間表示の時は午後の時間に「PM」と表示されます。

「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンからリモコンの数字ボタンで分を合わせます。

「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンからリモコンの数字ボタンで西暦を合わせます。

「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンからリモコンの数字ボタンで月を合わせます。

「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンからリモコンの数字ボタンで日を合わせます。

「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンで秒の点滅 (時:分) を指定します。

「Set」ボタンで通常表示に戻ります。

上記のいずれの状態でも5秒間放置すると通常表示に戻ります。

※通常表示に戻るタイミングで秒がリセットされます。

00:00 → 24H → 00:00 → 00:00 →
2024 → 10:01 PM → 10:01 PM → FL 00 →

『ストップウォッチ機能の操作』 秒単位の時間を測ることができます。

リモコンで設定 ※ストップウォッチ機能はリモコンでのみ操作できます。

通常の時表示の時に「**Ⓢ**」ボタンを押し、表示が「00:00」になります。

「OK」ボタンを押すとタイマーがスタートします。

「OK」ボタンで一時停止・タイマー再開を操作できます。

タイマー稼働中は時計の時刻はされません。「**Ⓢ**」ボタンを3秒長押しして

タイマーをリセットして通常表示に戻ります。

『カウントダウン機能の操作』 キッチンタイマーのように時間設定。

リモコンで設定 ※カウントダウン機能はリモコンでのみ操作できます。

通常の時表示の時に「**Ⓢ**」ボタンを押し、表示が「00:00」になります。

「1～0」の数字ボタンでカウント時間を設定します。※

「OK」ボタンでカウントダウンを開始し、タイマーが00:00になるとアラーム音がなります。

「OK」ボタンで一時停止・カウント再開を操作できます。

タイマー稼働中は時計の時刻はされません。「**Ⓢ**」ボタンを3秒長押しして

タイマーをリセットして通常表示に戻ります。

※「12:34」と設定すると「12分34秒後」にアラーム音がなります。

※「12:99」と設定すると「12分99秒後」にアラーム音がなります。

※設定できるカウント時間は「0分01秒後」から「9分99秒後」です。

ご注意

●本製品をご使用の際は、必ず付属の USB ケーブルと AC/USB アダプターをご使用ください。●他のアダプターのご使用は本体の故障や思わぬ事故の原因となる場合がございます。●本製品を分解しないで下さい。故障や思わぬ事故の原因となる場合がございます。●本製品は屋内専用です。屋外や水に濡れる恐れのある場所では使用しないで下さい。故障や思わぬ事故の原因となる場合がございます。●お客様の手の届かない場所でご使用ください。思わぬ事故の原因となる場合がございます。●お手入れの際はシンナー・アルコール類は使用しないで下さい。●極端な高温 (50℃以上) や低温 (氷点下)、また湿度の高い場所 (風呂場等) でのご使用は避けてください。●電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、束ねるなどをしないでください。また、重い物をのせたり、はさんだりしないでください。電源コードが破損し、火災、感電の恐れがあります。●本製品は、水平な台の上でご使用ください。不安定な場所でのご使用は落下による故障や思わぬ事故の原因となる場合がございます。●本製品を壁にかけてご使用の際は、フックを壁にしっかりと固定し本体の重量に耐えられる場所に設置して下さい。不安定な場所でのご使用は落下による故障や思わぬ事故の原因となる場合がございます。

CLOCK保証書 この度は当製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。 ●販売店にてお買い上げ頂いた店名と日付をご記入ください。 ●商品の保証はご購入日より1年以内に取り扱った場合に限りさせていただきます。 ●商品の保証は付属のアクセサリをご使用いただき、使用上の注意を守ってご使用の場合に限りさせていただきます。 ●商品の保証は日本国内での使用の場合に限らせて頂きます。 ●本製品に不具合が生じた場合は、ご購入いただいた販売店にお問い合わせください。 ●製品の仕様・デザインは予告なく変更する場合がございます。 輸入販売元 株式会社TRI 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田3-15-12 ISOビル3F-8 TEL:052-228-6748 <祝祭日を除く月～金 10:00～18:00>	MADE IN CHINA 記載なきものは無効になります
---	--