

LED CLOCK Viento

取扱説明書

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に本説明書を必ずお読みください。

ご使用上の前に

1. 付属の USB ケーブルを本体側面に接続してください。
2. AC 電源をご使用の際は付属の AC/USB アダプターを使用してください。
3. 本製品の本体定格入力値は **DC 5V 1A** です。
4. 付属の A C / U S B アダプター定格出力値は **DC 5V 1A** です。
5. リモコンの絶縁シートを引き抜いてください。

※本製品をご使用の際は必ず付属のアダプターとケーブルをご使用ください。
※他のものをご使用の場合は、正常な動作や安全を保証できません。

本製品の時間精度は月差 ± 3.0 秒以内です。

本製品の温度精度は ± 2℃ 以内です。

背面の電池ボックスにバックアップ用の単四電池を入れると

ができます。(別売)

電源を抜いたり、停電などで電源が切れた状態でも時刻・日付を記憶しています。

バックアップ電池の寿命はご使用の電池により異なります。

バックアップ電池が切れた後でも電源の入った状態の機能に影響はございません。

付属のピンを壁に打ち付けて固定します。





リモコン
※FEN/CN ボタンは本製品では使用しません。



ご使用前に絶縁シートを引き抜いてください。

USBケーブルジャックイン

バックアップ用電池ボックス
(単4電池 x 2本 別売)

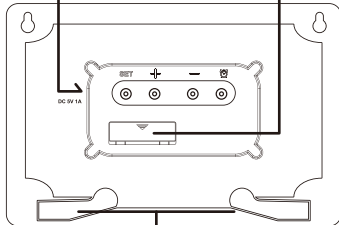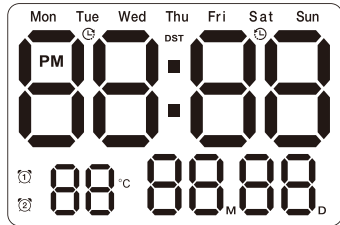

折り畳みスタンド
(置時計として使用するときには使用します)

『アラームの設定』 2通りのアラーム時刻をセットできます。

本体で設定

通常の時刻表示の時に「」ボタンを押します。
「」ボタンでセットするアラームを選択します。
「+」「-」ボタンで選択したアラームのON/OFFを設定します。
「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンでアラーム時間を合わせます。
※アラームセット時間は24時間表示でセットします。
「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンでアラーム分を合わせます。
「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンでアラームの種類をセットします。
※day 5は月曜～金曜、day 6は月曜～土曜、day 7で毎日アラームが起動します。
「Set」ボタンで通常表示に戻ります。
アラームをONにした場合は画面の がそれぞれ点灯します。

アラーム 1 : ON

アラーム 2 : OFF

リモコンで設定

通常の時刻表示の時に「」ボタンを押します。
「」ボタンでセットするアラームを選択します。
「+」「-」ボタンで選択したアラームのON/OFFを設定します。
「Set」ボタンで移動し「1～0」の数字ボタンが「+」「-」ボタンでアラーム時間を合わせます。
※アラームセット時間は24時間表示でセットします。
「Set」ボタンで移動し「1～0」の数字ボタンが「+」「-」ボタンでアラーム分を合わせます。
「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンでアラームの種類をセットします。
※day 5は月曜～金曜、day 6は月曜～土曜、day 7で毎日アラームが起動します。
「Set」ボタンで通常表示に戻ります。
アラームをONにした場合は画面の がそれぞれ点灯します。

アラーム 1 : ON → 00:00 → 00:00 → 08:57 →

『アラームの操作』 2通りのアラーム時刻をセットできます。

アラームはセットした時刻に自動で鳴り出します。

＜アラーム停止＞

アラーム音は本体・リモコンのいずれかのボタンで停止し、次のアラーム待機状態に入ります。

アラームを完全に鳴らなくするためには、それぞれのアラームをOFFにしてください。

『表示を消す』 表示のみをOFFにできます。

リモコンで設定

※表示OFFはリモコンでのみ操作できます。

通常の時刻表示の時に「」ボタンを押すと画面のLED表示が消灯します。

もう一度「」ボタンを押すと表示は点灯します。

表示が消えた状態でも時計などの機能は働いています。

表示が消えた状態ではアラームやカウントダウンの機能は停止します。

『サマータイムの設定』 ※日本ではサマータイム (DST) を使用しません。

本体で設定

通常の時刻表示の時に「」ボタンの長押しで時刻をサマータイム (DST) を設定できます。

リモコンで設定

通常の時刻表示の時に「Funs」ボタンの長押しで時刻をサマータイム (DST) を設定できます。
サマータイムを導入した場合は画面に「DST」と表示されます。

『基本機能の設定』 時刻・カレンダー・24/12時間表示を設定します。

本体で設定

通常の時刻表示の時に「Set」ボタンを押し「+」「-」ボタンで24時間と12時間表示を切り換えます。

「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンで時間を合わせます。

※12時間表示の時は午後の時間に「PM」と表示されます。

「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンで分を合わせます。

「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンで西暦を合わせます。

「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンで月を合わせます。

「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンで日を合わせます。

「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンで秒の点滅を指定します。

※秒の点滅は「FLON」でON、「FLOF」でOFFになります。

「Set」ボタンで通常表示に戻ります。

上記のいずれの状態でも8秒間放置すると通常表示に戻ります。

※通常表示に戻るタイミングで秒がリセットされます。

リモコンで設定

通常の時刻表示の時に「Set」ボタンを押します。

「+」「-」ボタンで24時間と12時間表示を切り換えます。

「Set」ボタンで移動し「1～0」の数字ボタンが「+」「-」ボタンで時間を合わせます。

※12時間表示の時は午後の時間に「PM」と表示されます。

「Set」ボタンで移動し「1～0」の数字ボタンが「+」「-」ボタンで分を合わせます。

「Set」ボタンで移動し「1～0」の数字ボタンが「+」「-」ボタンで西暦を合わせます。

※設定できる西暦は2000年から2099年です。

「Set」ボタンで移動し「1～0」の数字ボタンが「+」「-」ボタンで月を合わせます。

「Set」ボタンで移動し「1～0」の数字ボタンが「+」「-」ボタンで日を合わせます。

「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンで秒の点滅を指定します。

※秒の点滅は「FLON」でON、「FLOF」でOFFになります。

「Set」ボタンで通常表示に戻ります。

上記のいずれの状態でも「OK」ボタンを押すか、8秒間放置すると通常表示に戻ります。

※通常表示に戻るタイミングで秒がリセットされます。

00:00 → 24H → 00:00 → 00:00 →
2024 → 10M 10P → 10M 10P → FL ON

『LED輝度調整』 LED輝度をお好みの10段階やオートに設定できます。

本体で設定

通常の時刻表示の時に「Set」ボタンの長押しでLEDの輝度を調整できます。

L-AU: 輝度はセンサーにより自動で調整されます。

L-01～10: 「+」「-」ボタンでLEDの輝度を10段階で調整できます。

※自動とマニュアルは「Set」ボタンの長押しで切り換えます。

L-AU ↔ L-01 ↔ ... L-10

リモコンで設定

通常の時刻表示の時に「」ボタンでLEDの輝度を調整できます。

L-AU: 輝度はセンサーにより自動で調整されます。

L-01～10: 「+」「-」ボタンでLEDの輝度を10段階で調整できます。

※自動とマニュアルは「」ボタンで切り換えます。

『ストップウォッチ機能の操作』 秒単位の時間を測ることができます。

リモコンで設定

※ストップウォッチ機能はリモコンでのみ操作できます。

稼働中は画面に表示

通常の時刻表示の時に「」ボタンを押し、表示が「00:00」になります。

「OK」ボタンを押すとタイマーがスタートします。

「OK」ボタンで一時停止・タイマー再開を操作できます。

タイマー稼働中は時計の時刻はされません。「」ボタンを3秒長押しして

タイマーをリセットして通常表示に戻ります。



『カウントダウン機能の操作』 キッチンタイマーのように時間設定。

リモコンで設定

※カウントダウン機能はリモコンでのみ操作できます。

通常の時刻表示の時に「」ボタンを押し、表示が「00:00」になります。

「1～0」の数字ボタンでカウント時間を設定します。※

「OK」ボタンでカウントダウンを開始し、タイマーが00:00になるとアラーム音になります。

「OK」ボタンで一時停止・カウント再開を操作できます。

タイマー稼働中は時計の時刻はされません。「」ボタンを3秒長押しして

タイマーをリセットして通常表示に戻ります。

※「12:34」と設定すると「12分34秒後」にアラーム音になります。

※「12:99」と設定すると「12分99秒後」にアラーム音になります。

※設定できるカウント時間は「00分01秒後」から「99分99秒後」です。



ご注意

●本製品をご使用の際は、必ず付属の USB ケーブルと AC/USB アダプターをご使用ください。●他のアダプターのご使用は本体の故障や思わぬ事故の原因となる場合がございます。●本製品を分解しないで下さい。故障や思わぬ事故の原因となる場合がございます。●本製品は屋内専用です。屋外や水に濡れる恐れのある場所では使用しないで下さい。故障や思わぬ事故の原因となる場合がございます。●お客様の手の届かない場所でご使用ください。思わぬ事故の原因となる場合がございます。●お手入れの際はシンナー・アルコール類は使用しないで下さい。●極端な高温 (50℃以上) や低温 (氷点下)、また湿度の高い場所 (風呂場等) でのご使用は避けてください。●電源コードを傷ついたり、加工したり、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、束ねるなどをしないでください。また、重い物をせたり、はさんだりしないでください。電源コードが破損し、火災、感電の恐れがあります。●本製品は、水平な台の上でご使用ください。不安定な場所でのご使用は落下による故障や思わぬ事故の原因となる場合がございます。●本製品を壁にかけてご使用の際は、フックを壁にしっかりと固定し本体の重量に耐えられる場所に設置して下さい。不安定な場所でのご使用は落下による故障や思わぬ事故の原因となる場合がございます。

CLOCK保証書

この度は当製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

●販売店にてお買い上げ頂いた印印と目印をご記入ください。

●商品の保証はご購入日より1年以内の保証とさせていただきます。

●商品の保証は付属のアクセサリをご使用いただき、使用上の注意を守ってご使用の場合に限らせていただきます。

●商品の保証は本製品内での使用の場合に限らせていただきます。

●本製品に不具合が生じた場合は、ご購入いただいた販売店にお問い合わせください。

●商品の仕様・デザインは予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

輸入販売元 株式会社TRI

〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田3-15-12 ISOビル3F-8

TEL.052-234-4040

<営業日を除く月～金 10:00～18:00>

MADE IN CHINA

記載なきものは無効になります