

SLOWER®
A FINEST HOUSEWARE MADE

LED WiFi CLOCK Bueno

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に本説明書を必ずお読みください。

Wi-Fi 接続には**無線 LAN(2.4GHz) が使える環境と無線 LAN 通信が可能なスマートフォン**が必要になります。

本製品は Wi-Fi セキュリティ規格 WPA3 には対応いたしません。

お買い上げの前に、お使いの Wi-Fi 機器のセキュリティ規格をご確認ください。

※WPA3-personal のように WPA2 との混同モードで利用できる場合がございます。

ご使用上の前に

1. 付属の USB ケーブルを本体側面に接続してください。
 2. AC 電源をご使用の際は付属の AC/USB アダプターを使用してください。
 3. 本製品の本体定格入力値は **DC 5V 1A** です。
 4. 付属の AC/USB アダプター定格出力は **DC 5V 1A** です。
- ※本製品をご使用の際は必ず付属のアダプターとケーブルをご使用ください。
※他のものをご使用の場合は、正常な動作や安全を保証できません。

本製品の時間精度は月差 ± 30 秒以内です。

本製品の温度精度は ± 2℃ 以内です。


背面の電池ボックスにバックアップ用の単四電池を入れることができます。(別売)

電源を抜いたり、停電などで電源が切れた状態でも時刻・日付を記憶しています。

バックアップ電池の寿命はご使用の電池により異なります。

バックアップ電池が切れた後でも電源の入った状態の機能に影響はございません。

付属のピンを壁に打ち付けて固定します。

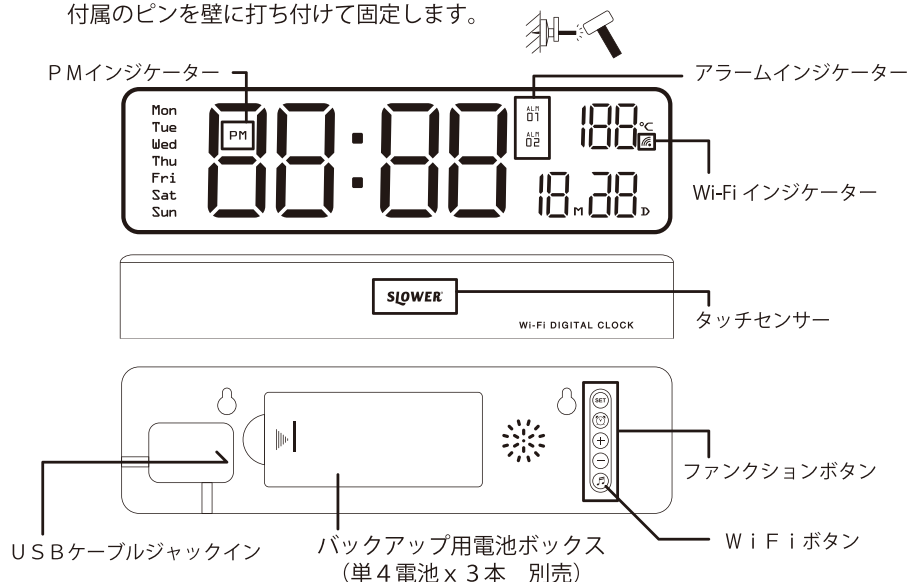

『WiFi 設定』 お使いの WiFi で正確な時刻とカレンダーに自動調整できます。

Wi-Fi 機能をお使いになる前に

Wi-Fi 接続には**無線 LAN(2.4GHz) が使える環境と無線 LAN 通信が可能なスマートフォン**が必要になります。

本製品は一度 Wi-Fi 設定を行うと接続を記憶し、電源を再接続した場合でも時刻・カレンダーの情報が自動的に調整されます。

Wi-Fi 接続が解除されている場合は自動更新は行われません。

自動更新は毎日任意の時間に 1 回行われます。

初期設定

本製品と無線機器を接続する際には下記の操作が必要となります。
ご使用の無線機器の SSID とパスキー (パスワード) をご用意ください。

- ① 本体背面の「♪」ボタンを長押しし、時間と分の間の「:」が早く点滅していることを確認して下さい。
- ② スマートフォンの Wi-Fi 設定画面で Wi-Fi を ON にします。
- ③ スマートフォンの画面より「WiFi_Clock_SLOWER」を選択します。※スマートフォンのセキュリティ設定によってはポップアップウィンドウが表示され数回クリックする必要がある場合があります。
- ④ スマートフォンの画面が接続設定となります。
- ⑤ SSID: ご使用の無線機器の SSID を入力します。

本製品が使用する Wi-Fi の周波数帯は 2.4GHz です。

SSID は 2.4GHz のものを選択し入力してください。

- ⑥ PSK: ご使用の無線機器のパスキーを入力します。
- ⑦ Time Zone: ご使用の場所のタイムゾーンを選択します。
日本国内でご使用の場合は「GMT+9」を選択します。
- ⑧ Auto Sync: 自動更新される時刻を選択します。自動更新は指定した時刻に毎日 1 回行われます。
- ⑨ Save をクリックし設定を保存します。
→ 接続が完了するまでしばらくお待ちください。
- ⑩ 本製品の画面の時刻・カレンダーが更新され、Wi-Fi インジケーターが点灯します。Wi-Fi インジケーターが点灯していない場合は受信に失敗しておりますので①から再度設定します。
- ⑪ スマートフォンの接続設定は、操作前に接続されていた無線機器との接続に戻ります。

本製品と無線機器を接続は初回のみです。接続済みの無線機器の情報は、本製品が記憶しておりますので、再接続では上記の設定は不要です。


WiFi 接続の解除とリセット

本製品と無線機器を接続する解除する場合は、本体背面の「♪」ボタンを長押しし、時間と分の間の「:」が早く点滅していることを確認して下さい。早い点滅は約 1 分後に通常に戻ります。本製品は Wi-Fi に接続されていない時は通常のクォーツ時計として動作します。

リセット後にもう一度無線機器と接続する際は、初期設定を行ってください。

強制的に自動更新を行う場合

マニュアルの時刻操作などで時刻がくるってしまった場合など、すぐに Wi-Fi 接続による時刻調整が必要な場合は、USB ケーブルを抜いて再接続してください。接続後に自動的に Wi-Fi 接続を行い、正しい時刻・カレンダーに更新されます。間違った時刻やカレンダーは、そのまま放置しても次の自動更新時刻 (Auto Sync) に正しい時刻に更新します。

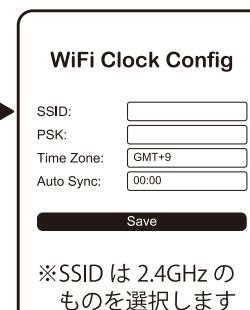

『基本機能の設定』 時刻・カレンダー・24/12時間表示を設定します。

本体で設定

時刻の合わせ方はQRより動画でご覧いただけます。

通常の時刻表示の時に「Set」ボタンを3秒押し「+」「-」ボタンで24時間と12時間表示を切り換えます。

「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンで時間を合わせます。

※12時間表示の時は午後の時間に「PM」と表示されます。

「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンで分を合わせます。

「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンで西暦を合わせます。

「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンで月を合わせます。

「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンで日を合わせます。

「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンで夜間モードを合わせます。

※夜間モードでは22時～翌日6時まで自動的に低輝度モードになります。

「Set」ボタンで通常表示に戻ります。

上記のいずれの状態でも8秒間放置すると通常表示に戻ります。

※通常表示に戻るタイミングで秒がリセットされます。



MANUAL > CLOCK > 06 Bueno



『LED輝度調整』 LED輝度をお好みの3段階やオートに設定できます。

本体で設定

<マニュアル設定>

通常の時刻表示の時に「SLOWER」タッチセンサーで画面表示のON/OFFと輝度を調整できます。

LEDの輝度は 明～中～暗～消～明…と変更します。

<オート設定>

通常の時刻表示の時に「SLOWER」タッチセンサーを3秒タッチすると輝度はオートに設定されます。

センサーを3秒タッチすることでマニュアルとオートを切り替えることができます。

※夜間モード設定時、輝度オート設定時の状態ではマニュアルでの輝度の調整はできません。

SLOWER

『アラームの設定』 2通りのアラーム時刻をセットできます。

本体で設定

通常の時刻表示の時に「☑」ボタンを押します。

「☑」ボタンでセットするアラームを選択します。3秒後には通常の表示に戻ります。

「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンで選択したアラームのON/OFFを設定します。

「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンでアラーム時間を合わせます。

※表示されるアラーム時間は通常表示で選択した12/24時間です。

「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンでアラーム分を合わせます。

「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンでアラームの種類をセットします。

※day 5は月曜～金曜、day 6は月曜～土曜、day 7で毎日アラームが起動します。

「Set」ボタンで通常表示に戻ります。

設定中のいずれの状態でも8秒間放置すると通常表示に戻ります。

アラームをONにした場合は画面のアラームインジケーターがそれぞれ点灯します。



『アラームの操作』 タッチセンサーを短くタッチし、スヌーズが発動します。

アラームはセットした時刻に自動で鳴り出します。

<アラーム停止>

アラーム音が鳴り出したら「SLOWER」タッチセンサーをタッチすることで停止出来ます。

アラームインジケーターが点滅し、5分後にアラームが再び鳴り出します。

アラーム音は「SLOWER」タッチセンサーを3秒タッチすることで停止することも出来ます。

アラーム停止後は次のアラーム待機状態に入ります。インジケーターは点灯状態となります。

アラームを完全に鳴らなくするためには、アラーム設定よりそれぞれのアラームをOFFにしてください。インジケーターは消えます。

<スヌーズ発動>

アラーム音は5分間鳴り続けると自動で停止しスヌーズ機能が発動します。

アラームインジケーターが点滅し、5分後にアラームが自動で鳴り出します。

スヌーズは一時間この機能を繰り返し、その後は次のアラーム待機状態に入ります。

インジケーターは点灯状態に戻ります。

ALM
01
ALM
02

SLOWER

『アラームの音量調整』 3段階の音量で調整できます。

通常表示の時に「♪」ボタンで音量を調整できます。



ご注意

●本製品をご使用の際は、必ず付属のUSBケーブルとAC/USBアダプターをご使用ください。●他のアダプターのご使用は本体の故障や思わぬ事故の原因となる場合がございます。●本製品を分解しないで下さい。故障や思わぬ事故の原因となる場合がございます。●本製品は屋内専用です。屋外や水に濡れる恐れのある場所では使用しないで下さい。故障や思わぬ事故の原因となる場合がございます。●お子様の手の届かない場所でご使用ください。思わぬ事故の原因となる場合がございます。●お手入れの際はシンナー・アルコール類は使用しないで下さい。●極端な高温（50℃以上）や低温（氷点下）、また湿度の高い場所（風呂場等）でのご使用は避けてください。●電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、束ねるなどをしないでください。また、重い物をのせたり、はさんだりしないでください。電源コードが破損し、火災、感電の恐れがあります。●本製品は、水平な台の上でご使用ください。不安定な場所でのご使用は落下による故障や思わぬ事故の原因となる場合がございます。●本製品を壁にかけてご使用の際は、フックを壁にしっかりと固定し本体の重量に耐えられる場所に設置して下さい。不安定な場所でのご使用は落下による故障や思わぬ事故の原因となる場合がございます。

CLOCK保証書

この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

- 販売店にてお買い上げ頂いた店印と日付をご記入ください。
- 商品の保証はご購入日より1年以内に起きた場合に限りさせていただきます。
- 商品の保証は付属のアクセサリをご使用いただき、使用上の注意を守ってご使用の場合に限りさせていただきます。
- 商品の保証は日本国内でのご使用の場合に限りさせていただきます。
- 本製品に不具合が生じた場合は、ご購入いただいた販売店にお問い合わせください。
- 製品の仕様・デザインは予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

輸入販売元

株式会社TRI

〒460-0012
愛知県名古屋市中区千代田3-15-12 ISOビル3F-B
TEL:052-228-8748
＜祝祭日を除く月～金 10:00～18:00＞

MADE IN CHINA

記載なきものは無効になります



217-252577