

SLOWER®
A FINEST HOUSEWARE MADE

LED WiFi CLOCK Camino

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に本説明書を必ずお読みください。


Wi-Fi 接続には**無線 LAN(2.4GHz) が使える環境と無線 LAN 通信が可能なスマートフォン**が必要になります。
本製品は Wi-Fi セキュリティ規格 WPA3 には対応いたしません。
お買い上げの前に、お使いの WiFi 機器のセキュリティ規格をご確認ください。
※WPA3-personal のように WPA2 との混同モードで使用できる場合がございます。

ご使用上の前に

1. 付属の USB ケーブルを本体側面に接続してください。
2. 電源供給には付属の AC/USB アダプターを使用してください。
3. 本製品の本体定格入力力は **DC 5V 1A** です。
4. 付属の AC/USB アダプター定格出力は **DC 5V 1A** です。

※本製品をご使用の際は必ず付属のアダプターとケーブルをご使用ください。
※他のものをご使用の場合は、正常な動作や安全を保証できません。

本製品の時間精度は月差 ± 30 秒以内です。
本製品の温度精度は ± 2 °C 以内です。
背面の電池ボックスにバックアップ用の電池 (CR2032) を入れることができます。(別売)
電源を抜いたり、停電などで電源が切れた状態でも時刻・日付を記憶しています。
バックアップ電池の寿命はご使用の電池により異なります。
バックアップ電池が切れた後でも電源の入った状態の機能に影響はございません。
付属のピンを壁に打ち付けて固定します。

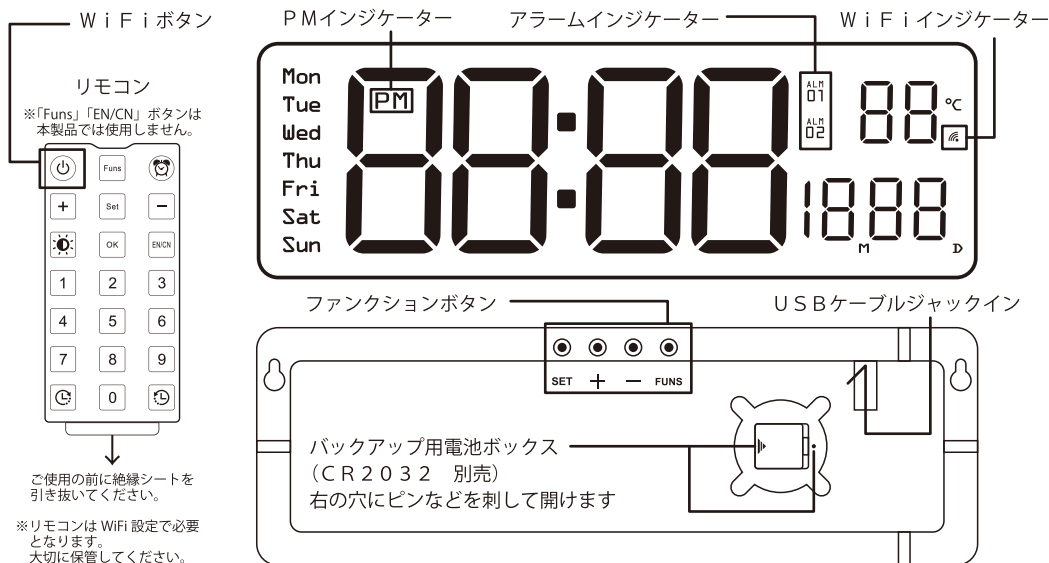

ご使用前に絶縁シートを
引き抜いてください。

※リモコンは WiFi 設定が必要
となります。
大切に保管してください。

『WiFi 設定』 お使いの WiFi で正確な時刻とカレンダーに自動調整できます。

Wi-Fi 機能をお使いになる前に

Wi-Fi 接続には**無線 LAN(2.4GHz) が使える環境と無線 LAN 通信が可能なスマートフォン**が必要になります。
本製品は一度 Wi-Fi 設定を行うと接続を記憶し、電源を再接続した場合でも時刻・カレンダーの情報が自動的に調整されます。
Wi-Fi 接続が解除されている場合は自動更新は行われません。
自動更新は毎日任意の時間に 1 回行われます。

本製品の WiFi 設定は付属のリモコンで行います。紛失しないよう大切に保管してください。

初期設定

本製品と無線機器を接続する際には下記の操作が必要となります。
ご使用の無線機器の SSID とパスキー (パスワード) をご用意ください。

- ①リモコンの「**⏏**」ボタンを長押しし、時間と分の間の「**:**」が早く点滅していることを確認して下さい。
- ②スマートフォンの Wi-Fi 設定画面で Wi-Fi を ON にします。
- ③スマートフォンの画面より「WiFi_Clock_SLOWER」を選択します。※スマートフォンのセキュリティ設定によってはポップアップウィンドウが表示され数回クリックする必要があります。
- ④スマートフォンの画面が接続設定となります。
- ⑤SSID: ご使用の無線機器の SSID を入力します。

本製品が使用する Wi-Fi の周波数帯は 2.4GHz です。SSID は 2.4GHz のものを選択し入力してください。

- ⑥PSK: ご使用の無線機器のパスキーを入力します。
- ⑦Time Zone: ご使用の場所のタイムゾーンを選択します。日本国内でご使用の場合は「GMT+9」を選択します。
- ⑧Auto Sync: 自動更新される時刻を選択します。自動更新は指定した時刻に毎日 1 回行われます。
- ⑨Save をクリックし設定を保存します。
→接続が完了するまでしばらくお待ちください。
- ⑩本製品の画面の時刻・カレンダーが更新され、Wi-Fi インジケーターが点灯します。Wi-Fi インジケーターが点灯していない場合は受信に失敗しておりますので①から再度設定します。
- ⑪スマートフォンの接続設定は、操作前に接続されていた無線機器との接続に戻ります。


本製品と無線機器を接続は初回のみです。接続済みの無線機器の情報は、本製品が記憶しておりますので、再接続では上記の設定は不要です。

WiFi 接続の解除とリセット

本製品と無線機器を接続する解除する場合は、リモコンの「**⏏**」ボタンを長押しし、時間と分の間の「**:**」が早く点滅していることを確認して下さい。早い点滅は約 1 分後に通常に戻ります。
本製品は WiFi に接続されていない時は通常のクォーツ時計として動作します。
リセット後もう一度無線機器と接続する際は、初期設定を行ってください。

強制的に自動更新を行う場合

マニュアルの時刻操作などで時刻がくるってしまった場合など、すぐに WiFi 接続による時刻調整が必要な場合は、USB ケーブルを抜いて再接続してください。接続後に自動的に WiFi 接続を行い、正しい時刻・カレンダーに更新されます。
間違った時刻やカレンダーは、そのまま放置しても次回の自動更新時刻 (Auto Sync) に正しい時刻に更新します。

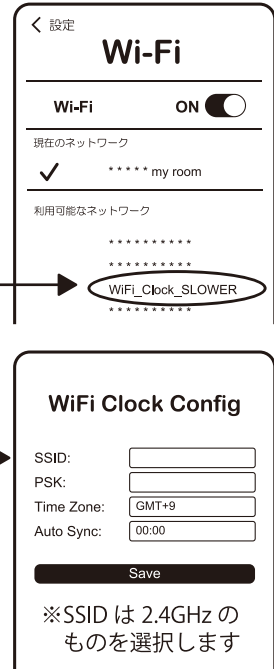

『基本機能の設定』 時刻・カレンダー・24/12時間表示を設定します。

リモコン操作の場合は数字入力が可能です



MANUAL > CLOCK > 07 Camino

通常の時刻表示の時に「Set」ボタンを押し「+」「-」ボタンで24時間と12時間表示を切り換えます。
 時刻の合わせ方はQRより動画でご覧いただけます。
 「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンかリモコンの数字ボタンで時間を合わせます。
 ※12時間表示の時は午後の時間に「PM」と表示されます。
 「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンかリモコンの数字ボタンで分を合わせます。
 「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンかリモコンの数字ボタンで西暦を合わせます。
 「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンかリモコンの数字ボタンで月を合わせます。
 「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンかリモコンの数字ボタンで日を合わせます。
 「Set」ボタンで通常表示に戻ります。
 上記のいずれの状態でも5秒間放置すると通常表示に戻ります。
 ※通常表示に戻るタイミングで秒がリセットされます。

『アラームの設定』 2通りのアラーム時刻をセットできます。

リモコン操作の場合は数字入力が可能です

通常の時刻表示の時に本体の「FUNS」ボタン、またはリモコンの「☺」ボタンを押します。
 「FUNS」または「☺」ボタンでセットするアラームを選択します。(3秒で通常表示に戻ります)
 「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンで選択したアラームのON/OFFを設定します。
 「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンかリモコンの数字ボタンでアラーム時間を合わせます。
 「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンかリモコンの数字ボタンでアラーム分を合わせます。
 「Set」ボタンで移動し「+」「-」ボタンでアラームの種類をセットします。
 ※day 5は月曜～金曜、day 6は月曜～土曜、day 7で毎日アラームが起動します。
 「Set」ボタンで通常表示に戻ります。
 アラームをONにした場合は画面の がそれぞれ点灯します。

『アラームの操作』 本体のボタンかリモコンでアラームを停止できます。

アラームはセットした時刻に自動で鳴り出します。
 <アラーム停止>
 アラーム音は本体・リモコンのいずれかのボタンで停止し、次のアラーム待機状態に入ります。
 インジケータは点灯状態となります。
 アラームを完全に鳴らなくするためには、アラーム設定よりそれぞれのアラームをOFFにしてください。インジケータは消えます。
 <スヌーズ発動>
 アラーム音は5分間鳴り続けると自動でスヌーズ機能が発動しアラームは一旦停止します。
 アラームインジケータが点滅し、5分後にアラームが自動で鳴り出します。
 スヌーズは一時間この機能を繰り返し、その後は次のアラーム待機状態に入ります。
 インジケータは点灯状態に戻ります。

『LED輝度調整』 LED輝度をお好みの10段階やオートに設定できます。

本体・リモコンで設定

通常の時刻表示の時に本体の「Set」ボタンの長押し、またはリモコンの「☼」ボタンでLEDの輝度を調整できます。
 L-AU: 輝度はセンサーにより自動で調整されます。
 L-01~10: 「+」「-」ボタンでLEDの輝度を10段階で調整できます。
 ※自動とマニュアルの切替は本体の「Set」ボタンの長押し、またはリモコンの「☼」ボタンで行います。
 ※輝度がL-01の時は、時間と分の間の「:」の点滅が止まり点灯状態になります。



『ストップウォッチ機能の操作』 秒単位の時間を測ることができます。

リモコンで設定 ※ストップウォッチ機能はリモコンでのみ操作できます。

稼働中は画面に表示

通常の時刻表示の時に「☺」ボタンを押し、表示が「00:00」になります。
 「OK」ボタンを押すとタイマーがスタートします。
 「OK」ボタンで一時停止・タイマー再開を操作できます。
 「OK」ボタンを長押しするとタイマーがリセットされます。
 タイマー稼働中は時計の時刻はされません。「☺」ボタンを3秒長押ししてタイマーをリセットして通常表示に戻ります。



『カウントダウン機能の操作』 キッチンタイマーのように時間設定。

リモコンで設定 ※カウントダウン機能はリモコンでのみ操作できます。

通常の時刻表示の時に「☺」ボタンを押し、表示が「00:00」になります。
 「1~0」の数字ボタンでカウント時間を設定します。*
 「OK」ボタンでカウントダウンを開始し、タイマーが00:00になるとアラーム音になります。
 「OK」ボタンで一時停止・カウント再開を操作できます。
 「OK」ボタンを長押しするとタイマーがリセットされます。
 タイマー稼働中は時計の時刻はされません。「☺」ボタンを3秒長押ししてタイマーをリセットして通常表示に戻ります。
 ※「12:34」と設定すると「12分34秒後」にアラーム音になります。
 ※「12:99」と設定すると「12分99秒後」にアラーム音になります。
 ※設定できるカウント時間は「00分01秒後」から「99分99秒後」です。

稼働中は画面に表示



『表示を消す』 表示のみをOFFにできます。

リモコンで設定 ※表示OFFはリモコンでのみ操作できます。

通常の時刻表示の時に「☺」ボタンを押すと画面のLED表示が消灯します。
 もう一度「☺」ボタンを押すと表示は点灯します。
 表示が消えた状態でも時計などの機能は働いています。
 表示が消えた状態ではアラームやカウントダウンの機能は停止します。

ご注意

- 本製品をご使用の際は、必ず付属のUSBケーブルとAC/USBアダプターをご使用ください。●他のアダプターのご使用は本体の故障や思わぬ事故の原因となる場合がございます。●本製品を分解しないで下さい。故障や思わぬ事故の原因となる場合がございます。●本製品は屋内専用です。屋外や水に濡れる恐れのある場所では使用しないで下さい。故障や思わぬ事故の原因となる場合がございます。●お子様の手の届かない場所でご使用ください。思わぬ事故の原因となる場合がございます。●お手入れの際はシンナー・アルコール類は使用しないで下さい。●極端な高温(50℃以上)や低温(氷点下)、また湿度の高い場所(風呂場等)でのご使用は避けてください。●電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、束ねるなどをしないでください。また、重い物をのせたり、はさんだりしないでください。電源コードが破損し、火災、感電の恐れがあります。●本製品は、水平な台の上でご使用ください。不安定な場所でのご使用は落下による故障や思わぬ事故の原因となる場合がございます。●本製品を壁にかけてご使用の際は、フックを壁にしっかりと固定し本体の重量に耐えられる場所に設置して下さい。不安定な場所でのご使用は落下による故障や思わぬ事故の原因となる場合がございます。

CLOCK保証書	
この度は当製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。	
●販売店にてお買い上げ頂いた店印と日付をご記入ください。	
●商品の保証はご購入日より1年以内起きた場合に限りさせていただきます。	
●商品の保証は付属のアクセサリーをご使用いただき、使用上の注意を守ってご使用の場合に限りさせていただきます。	
●商品の保証は日本国内での使用の場合に限りさせていただきます。	
●本製品に不具合が生じた場合は、ご購入いただいた販売店にお問い合わせください。	
●製品の仕様・デザインは予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。	
輸入販売元 株式会社TRI	〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田3-15-12 ISOビル3F-B TEL.052-228-8748 <祝祭日を除く月～金 10:00～18:00
MADE IN CHINA	



記載なきものは無効になります